

新型

化粧マンホールふた [鑄鉄目地]

ゴム製取っ手カバー 取扱説明書


この度はダイドレ製品をご使用頂きまして誠に有難うございます。

本説明書の内容をよくお読み頂き正しくご使用下さい。


ゴム製取っ手カバーは2011年3月に仕様変更をしました。その為、新旧のものが混在することが御座います(下図参照)。

本取扱説明書は、「新型」用となります。旧型については、「旧型」用の取扱説明書をご参照下さい。

ゴム製取っ手カバー適用品種	
種類	品番
化粧マンホールふた [鑄鉄目地]	OMIS-D / OMIS-1 OMIS-2 / OMIS-DH 〈上記品番 全サイズ〉

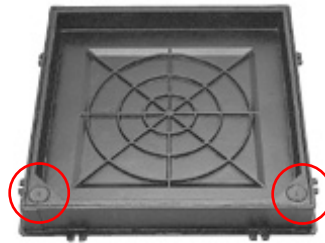

取っ手カバー取付位置

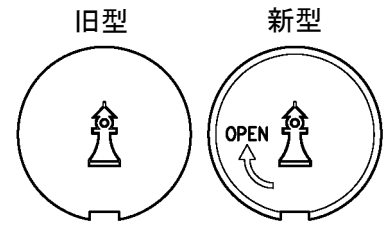


新旧の取っ手カバー

取っ手カバーの外し方


次の手順にて外して下さい。

【注意】

説明図は右側の取っ手となります。
左側の取っ手も同様の扱いとなります。

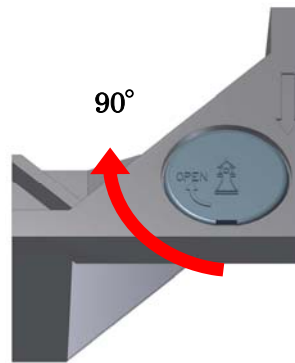


1. 取っ手カバーの端を持って OPEN 矢印方向に 90 度回して下さい。

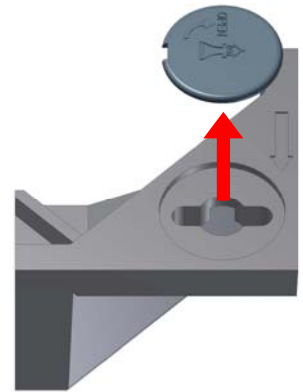


2. 取っ手カバーを垂直に引き上げて下さい。

取っ手カバーのはめ方


次の手順にて装着を行って下さい。

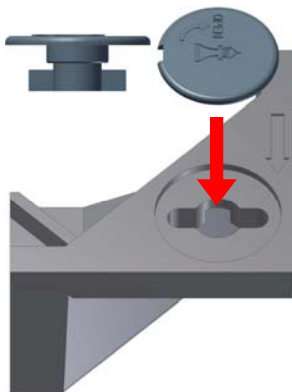

1. 取っ手カバーを図のように蓋の工具穴にはめて下さい。

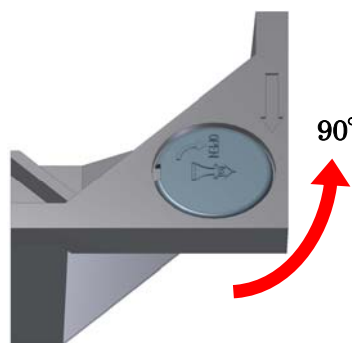

2. 取っ手カバーの端を持って OPEN 矢印方向とは反対方向に 90 度回して下さい。

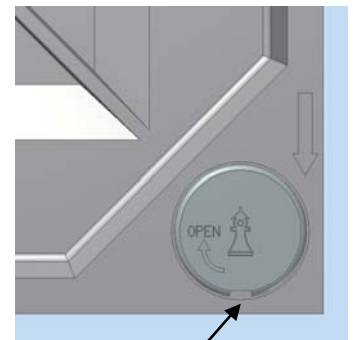

3. 上図のように切り欠きが手前にある状態が正しい位置です。



旧型

(2011年3月以前製造分)

化粧マンホールふた [鑄鉄目地]**ゴム製取っ手カバー 取扱説明書**


この度はダイドレ製品をご使用頂きまして誠に有難うございます。

本説明書の内容をよくお読み頂き正しくご使用下さい。


ゴム製取っ手カバーは2011年3月に仕様変更をしました。その為、新旧のものが混在することが御座います(下図参照)。

本取扱説明書は、「旧型」用となります。新型については、「新型」用の取扱説明書をご参照下さい。

ゴム製取っ手カバー適用品種	
種類	品番
化粧マンホールふた [鑄鉄目地]	OMIS-D / OMIS-1 OMIS-2 / OMIS-DH 〈上記品番 全サイズ〉

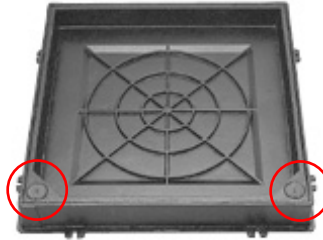

取っ手カバー取付位置

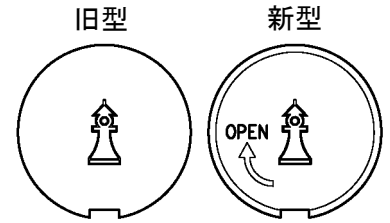

新旧の取っ手カバー

取っ手カバーの外し方


次の手順にて外して下さい。

【注意】

説明図は右側の取っ手となります。
左側の取っ手も同様の扱いとなります。



1. 取っ手カバーの切り欠き部にマイナスドライバー等を差込み、取っ手カバーを浮かして下さい。

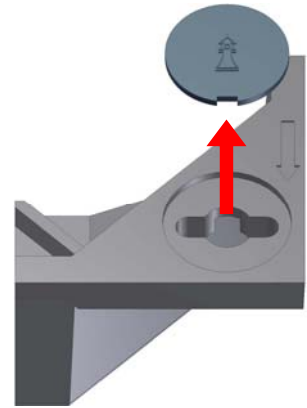


2. 取っ手カバーの端を持って、引き上げて下さい。

取っ手カバーのはめ方

次の手順にて装着を行って下さい。

【注意】

説明図は右側の取っ手となります。
左側の取っ手も同様の扱いとなります。

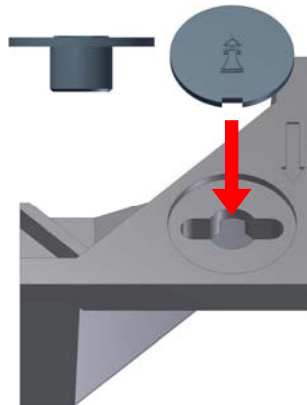

1. 取っ手カバーを図のように蓋の工具穴にはめて下さい。




2. 取っ手カバーをしっかり押え、蓋表面から飛び出ない様にして下さい。



OMIS マンホール蓋の開閉方法


- 1, 付属の取っ手カバーを外し、開閉工具 No.8 (別売) を取っ手穴に差し込みます。
(開閉工具は90°回転させるとロックされます。)
- 2, 蓋を持ち上げ、蓋に示してある の方向に引くと簡単にスライドします。
(スライド部が、枠に引っ掛かった状態で全開状態となります。)

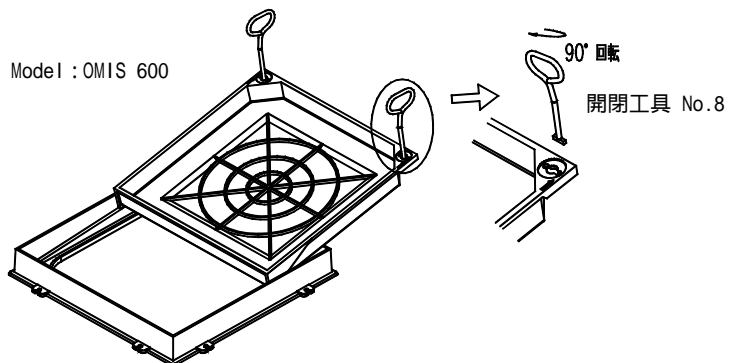

呼び750・900は、2枚蓋仕様になります。

蓋を全開にするには以下の手順で作業を行ってください。

- 3, 2枚の蓋を外した後、枠についている防臭用パッキン(2本)を外し、センターバーに取り付けている落下防止金具(別売)を取り外します。
(呼び600以下に、センターバー及び落下防止金具は取り付け出来ません)
- 4, 最後にセンターバーを外します。
- 5, 開閉後は付属の取っ手カバーを必ず取り付けて下さい。

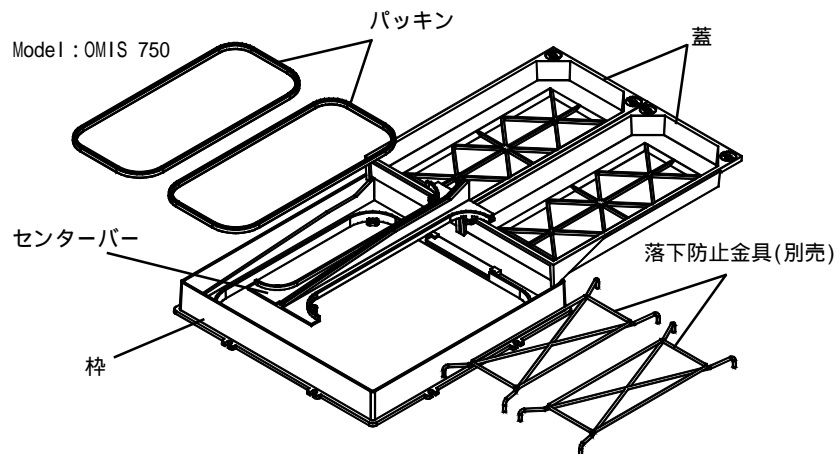

施工上の注意


- 1, マンホールの開閉方向は決まっております。
開閉方向に障害物がないか確認し、受け枠の設置には十分
ご注意下さい。
尚、枠には開閉スライド方向を示すシールを貼っております
ので確認して下さい。
(スライド方向の逆側から蓋を納める事は出来ません)



- 2, スライド方向側には建物等の障害物との間隔を1～1.5m以上離して設置して下さい。
(下表は、蓋全開時の間隔の参考値です)
- 3, マンホールは重量がありますので、慎重にお取り扱い下さい。
- 4, 開閉後は取っ手穴からゴミ等が入りますので、付属の取っ手カバーを必ず取り付けて下さい。

スライド状態(イメージ図)

Model : OMIS 750

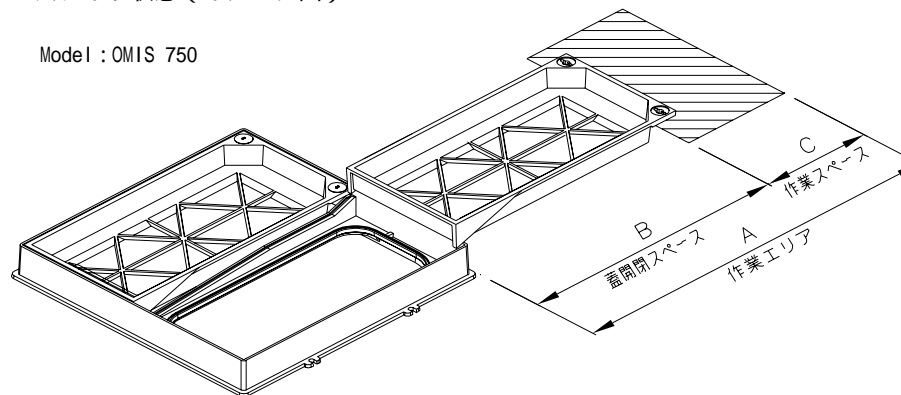

寸法表 単位:mm

呼び	A	B	C
300	1050	400	650
350	1100	450	
450	1200	550	
500	1250	600	
600	1350	700	
750	1500	850	
900	1650	1000	